

WE LOVE
YOUR
HAIR

Alcantara
COSMÉTICA




iblower **LOOK** LIGHT 5Kv

NEW

Alcantara
COSMÉTICA

+POTENCIA
+CALOR

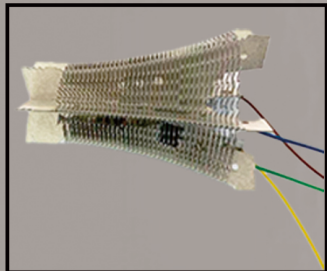

NUEVA RESISTENCIA CON GEOMETRÍA VARIABLE
AUMENTO DE POTENCIA
MEJOR DISTRIBUCION DEL CALOR
POTENCIA MÁS EFICAZ



iblower **LOOK** LIGHT 5Kv

iblower LOOK

Alcantara
COSMÉTICA



Maximum Power
Máximo Poder

Minimum Weight
Mínimo Peso

-500 gr.*

* Weight without cable / Peso sin cable

CABLE PRO DE 3 METROS

iblower LOOK LIGHT **5Kv**



Alcantara
COSMÉTICA



GENERADOR DE IONES
/ ION PROCESSOR

Elimina el encrespamiento y
Sella las cutículas del cabello



NO FRIZZ
SELLA LA CUTÍCULA

DESPUES / ANTES

iblower **LOOK** LIGHT 5Kv

- + PLACAS FLOTANTES 1"
- + CALOR PROFESIONAL 230°C / 450° F
- + CUIDADO DE LA FIBRA CAPILAR
- + SUAVIDAD
- + BRILLO
- + DISEÑO

**SE ACONSEJA UTILIZAR SIEMPRE ANTES
UN PROTECTOR TERMICO**

Millenium Touch Fitness

repara y evita el deterioro de la cutícula capilar,
aportando protección, brillo, hidratación y suavidad al cabello.



Keraliss Technique Hair Protection

un magnífico protector térmico que nutre y
reconstruye la fibra capilar.



VIBRATION PLATE
PLACAS VIBRANTES

**HIGHT
TECHNOLOGY**



CONTROL TEMPERATURA
THERMAL STRIPS

- 1
- 2 + HOT FAST
+ CALOR INSTANTÁNEO
- 3 + SMOOTHNESS AND BRIGHTNESS
+ SUAVIDAD Y BRILLO EN EL CABELLO
- 4 + 360° SWIVEL CORD PREVENTS TANGLING AND DAMAGE
+ CABLE GIRATORIO DE 360°, EVITA ENREDOS Y ROTURAS

Alcantara
COSMÉTICA

ironLOOK_{EDITION}

**VIBRA
SYSTEM**

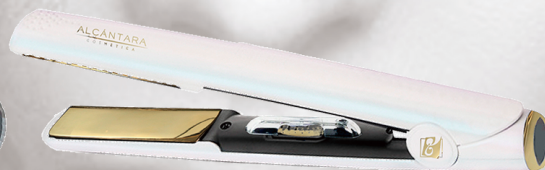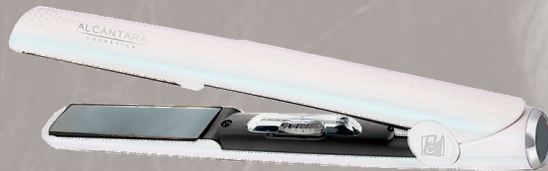

Alcántara

COSMÉTICA

ES Por qué nuestra Plancha SMOOTH VIBRA system by Alcántara Cosmética?

- 1- Opción de VIBRACIÓN electrónica
- 2- CALOR INSTANTANEO y mantenimiento de la temperatura. ALISADO FACIL y SIN TIRONES. También crea RIZOS NATURALES.
- 3- Indicador de temperatura con numeración.
- 4- La VIBRACIÓN DESENREDA el cabello, MASAJEANDO el cabello y cuero cabelludo mientras lo utiliza.
- 5- Gracias a sus placas FLOTANTES, al usar el alisador con menos potencia, se genera una OSCILACIÓN que alisa el cabello SIN ENREDARLO y SIN TIRONES.
- 6- MENOS PASADAS, gracias a que se adapta a la forma original del cabello, decreciendo el número de repeticiones para alisarlo.
- 7- No más tirones, el cabello se peina de forma NATURAL.
- 8- El cordón que gira 360° permite realizar el peinado SIN ENREDADO y grandes ESFUERZOS

VENTAJAS:

- LA VIBRACIÓN de las placas calientes, ayuda a alisado del cabello y lo hace BRILLAR.
- Placas de TITANIO. El TITANIO es un mineral natural, fuente de energía IÓNICA e infrarroja, que reduce el estrés y la estática del cabello, a la vez que neutraliza los iones positivos del cabello dañado, PROPORCIONÁNDOLE SUAVIDAD y una CAIDA LISA DEL CABELLO. - Debido a su característica vibración única, la PRESIÓN que se requiere para unos resultados óptimos sobre el cabello es MUY SUAVE por lo que puede trabajarse con una sola mano. - Su diseño que gran calidad ergonómica reduce la fatiga del operador.- AUTO APAGADO seguro después de una hora a 60Hz-110V ó 72 minutos a 50Hz-220V. La primera plancha alisadora de TITANIO VIBRANTE!
- La combinación de vibración y calor que la hace diferente a las demás del mercado, no sólo logra un cabello brillante sin esfuerzo liso o con rizos, sino que reduce el cabello dañado gracias a que evita los tirones.
- Su temperatura variable (120-230°C) implica unos resultados más fáciles de obtener y la posibilidad de cambiar el estilo dependiendo del tipo de cabello.
- Las placas vibradoras pueden encenderse o apagarse a su elección. Dejan el cabello libre de encrespamientos, lustrado, con una textura suave y un brillo saludable.
- Además de alisar el cabello, los reforzadores Smooth se utilizan también para crear rizos y flicks y con el calentado rápido están listos en un momento.
- La característica de apagado automático significa que después de 60 minutos sin usarlo, la plancha alisadora se apaga ella misma por seguridad.

GB Operational: Input the rating voltage, push the switch to on, the unit is opened, LED display will flash, and the unit starts to heat.-when reach the setting temperature, LED stops flashing.2, turn the knob of temperature, select the suitable temperature..4, push the switch to off, display will close and the unit won't heat.5, if MCH heater has the problem of open circuit or short circuit, the heater will stop heating, LED display will flash.6,the unit will auto shut off in around 72 minutes when in the 50Hz. And around 60 minutes when in the 60Hz 7, Push the switch on/off inside to ON, the unit will VIBRA.straightens also creates various styles like curls very naturally.8. Vibration is disentangle tangled hair and massage a your hair and scalp throughout the using it at once. 9. When you grasp this straightener with less power, it can make generate oscillate and it can make strait hair without tangle.10. Pushing of original hair shape, a number of setting repetition is decreased 11. There is no pluck of hair, you can set your hair very naturally.12. 360 degrees swivel cord to keep you from getting tangled while styling.Advantage*:Vibration on the heating plates aids the straightening motion and allows the hair to glide*.TITANIUM coated plates .TITANIUM is a natural mineral that is a more efficient source of IONIC and far infrared energy, which will reduce stress on the hair as well as static and will also neutralize the positive ions found on damaged hair, allowing the hair to lay flatter and smoother*Due to the unique vibration features, only gentle pressure is required and therefore the product can be operated with one hand.*High quality ergonomic design which reduces operator fatigue*.Safety Feature: Automatic Auto shut-off after one hour for 60Hz~110V/72 minutes for 50Hz~220V The worlds first vibrating TITANIUM hair straightener!* The unique combination of heat and vibration means not only does the hair glide effortlessly between the plates for smooth, straight locks, but hair damage is greatly reduced thanks to the lack of tugging or pulling! These much talked about new irons remove all kinks and creases easier than ever, thanks to their unique vibrating plates!* The variable temperature (120 - 230 degrees c) means salon level results can be achieved with ease and you can alter the performance depending on your hair type.* The vibration on the plates can be switched on or off as desired and being ceramic tourmaline, they leave hair frizz-free and lustrous, with moisture locked in for a healthy shine.* As well as straightening hair, the Vibe strengtheners are also useful for creating flicks and curls and with a fast heat-up time they are ready to use in no time.* The automatic shut-off feature means that after 60 minutes without being used, the straightening iron switches itself off to ensure safety.

Alcantara

COSMÉTICA

ironLOOK^{EDITION}

USAR PRODUCTOS PROFESIONALES DISMUNUIRAN TU TRABAJO, ALARGARÁN EL PEINADO Y PROTEJERÁN TU CABELLO

Antes del uso del secador Look o la plancha Smooth, aconsejamos aplicar **Millenium Touch Fitnes o Keraliss Essentia Thermic Hair Protection** para proteger el cabello del calor, aportando un PLUS de HIDRATACIÓN, NUTRICIÓN, SUAVIDAD y BRILLO; para crear rizos y ondulaciones aplicar los productos de la línea Millenium Touch, Rizado Activo Natural, Mousse Gran Volumen o Agua de Mar que aportarán textura, cuerpo, columen, hidratación y protección a la fibra capilar, según lo que se requiera. la línea Hair Curly System. También la línea Hair Curly System es una perfecta opción para otro tipo de rizo menos definido.

FUNCIONAMIENTO:

Encender el alisador en el panel de control y ajustar la temperatura con la ruleta +-. **Presionar el botón interior on/off para encender la vibración.** Cuando se enciende el alisador, el indicador digital de temperatura se pondrá en marcha comenzando en 180°C. Mientras los dígitos estén parpadeando, el calentador MCH está aumentando la temperatura hasta llegar a la deseada, en la que los dígitos dejarán de parpadear y la plancha alisadora está lista para usar.

Dependiendo del tipo de cabello, el efecto deseado, sus preferencias individuales y su técnica, la temperatura puede cambiar entre 130° y 230°C en incrementos de 10° cada vez.



Maintenance and storage: This styling tool is high quality product which, with a little regular care and attention, will give long, safe and reliable service. To achieve this: • Keep the cord away from heat sources and never wrap it tightly around the product. • If the appliance is hot, never let it come into contact with heat sensitive surfaces. • Let the appliance cool off, if needed, before storing. Then fold the supply cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind around the appliance as this can lead to early failure of the cord. • Never hang the product by its cable. • Do not store the product in a place where there is a risk that it might fall into water or on to a hard surface. **USAGE** Some general instructions as well as some tips on how to master your nproduct for the best results. **Operation:** • Turn on the styler through the three button control panel and adjust the temperature with the plus and minus buttons. • Press the inside switch on/off to on for vibration on • When the styler is turned on the digital temperature indicator will display the working temperature, starting at 170°C. While the digits are flashing, the MCH heater is heating up and once the desired temperature is met, the digits will stop flashing and the styler is ready to use. • Depending on type of hair, desired effect and your individual preference and technique, the temperature can be changed from anything between 120°C and 230°C in 10 degree increments.

iblower **LOOK** LIGHT 5Kv



Tipo de cabello

60°C

120°C

150°C

180°C

190°C

210°C

230°C

Cabello sintético

Cabello fino y frágil

Cabello fino y resistente

Cabello normal y frágil

Cabello normal y resistente

Cabello grueso y abundante

Tratamientos

🔧 **Cabello sintético o extensiones: 60°-180°C** ¿Llevas extensiones o quieres moldear esa peluca que tanto te gusta? Puedes utilizar la plancha de pelo. Aconsejamos realizar una prueba a 60°C para comprobar si tus extensiones o postizos aguantan la temperatura y, en caso afirmativo, podremos proceder a trabajar estos mechones con la plancha de pelo hasta los 180°C.

🔧 **Cabello fino y frágil: 120°-150°C** En tu caso, tu cabello es quebradizo y está algo debilitado. La plancha de pelo, utilizada a una temperatura correcta y siempre de la mano del protector térmico, puede ayudar a sellar la cutícula y reducir el impacto de los agentes externos. Así pues, si tu cabello es muy poroso y frágil, regula la plancha de pelo a partir de los 120°C a los 150°C (nunca los superes).

🔧 **Cabello fino y resistente: 150°-180°C** Si tu cabello es fino, pero resistente, deberás utilizar la plancha de pelo entre 150° y 180°C, siempre sin superarlos. De esta forma, adaptarás la temperatura a la estructura de tu cabello evitando dañarlo.

🔧 **Cabello normal y frágil: 180°C** Tienes un cabello que acostumbra a debilitarse en las puntas, que normalmente son bastante secas. Para ti, la temperatura ideal son 180°C.

🔧 **Cabello normal y resistente: 180°- 210°C** Enhorabuena, tienes un cabello «todo terreno». Tu cabello se moldea con facilidad y los peinados te duran más. Aunque, no debes olvidar que tu cabello también necesita un cuidado específico para conservar esa salud y brillo que lo caracteriza. Es por ello que deberás plancharlo a unos grados específicos: de 190° a los 210°C.

🔧 **Cabello grueso y muy abundante: 210°C** Este tipo de cabello cuesta bastante de moldear. Es por ello que necesitará una temperatura más elevada, para que la estructura del cabello se amolde a la onda, el rizo o el alisado que deseemos conseguir. Aunque, debes tener en cuenta que no lo aguantará todo. Y es que los cabellos gruesos admiten hasta una temperatura máxima de 210°C.

🔧 **Tratamientos como la keratina: 230°C** Los 230°C los dejaremos para la realización de tratamientos, como la keratina, y siempre a manos de profesionales.

PARA FINALIZAR:

Acabado de 10

Para un resultado perfecto y más brillante, utiliza **Keraliss Essential Hair PROTECTION**, cuya textura fundente protege eficazmente el cabello del calor producido por la plancha o el secador. Aplicado sobre medios y puntas actúa **creando una película protectora** contra las agresiones externas que evita el encrespamiento, proporciona un brillo intenso y un alisado más duradero. No engrasa el cabello.. Además, si deseas potenciar al máximo el brillo del cabello, puedes optar por pulverizar un poco de spray de Millenium Touch HAIR GLOSS.

¡Verás qué resultados!

ES. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Si se usan aparatos eléctricos, y sobre todo si hay niños presentes, deben seguirse siempre unas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

MANTENER ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO: cualquier aparato tiene electricidad aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de heridas o muerte por shock eléctrico, por favor, siga las instrucciones:

1. Siempre desenchufar los aparatos inmediatamente después de su uso.
2. No usar mientras esté en el baño o la ducha.
3. No colocar o almacenar los aparatos donde puedan caerse o ser empujados en el fregadero o lavabo.
4. Cuidado de no colocar el aparato o dejarlo caer en agua u otros líquidos.
5. Si un aparato cae en el agua, desenchúfelo inmediatamente. No coger dentro del agua.

GB. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER - Any appliance is electrically live even when the switch is off. In order to reduce the risk of injury or death by electric shock please follow the guidelines below:

1. Always unplug appliances immediately after using.
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliances where it can fall or be pulled into the tub or sink.
4. Be cautious not to place in, or drop into, water or other liquids.
5. If an appliance falls into the water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

ES. PRECAUCIÓN – para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego o heridas:

1. Este aparato no debe dejarse nunca desatendido cuando esté enchufado.
2. Este aparato no debe ser usado por niños.
3. Usar este aparato solo para su uso específico, según descrito en este manual.
4. Nunca hacer funcionar el aparato si el cordón o el enchufe están dañados, si no funciona bien, si se ha caído o dañado o se ha caído dentro de la rejilla. Devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado para su examen y reparación.
5. Mantenga el cordón alejado de las fuentes de calor. Nunca tuerza, tire o doble bruscamente el cordón. Nunca envuelva el cordón alrededor del aparato.
6. No bloquee la rejilla trasera de salida de aire del secador ni la coloque sobre una superficie blanda, como una cama o sofá que pueda bloquear la rejilla. Mantenga la rejilla libre de hilos, pelo u otros restos.
7. No deje caer ni inserte objetos en el aparato.
8. No usar fuera o encender donde se estén usando productos en aerosol.
9. No usar un cordón extensible para hacer funcionar el secador.
10. No aplicar calor directo hacia los ojos u otras zonas sensibles al calor.
11. La rejilla de salida y los accesorios pueden estar muy calientes durante y después del uso. Dejar enfriar antes de manipularlos.
12. No colocar el aparato sobre ninguna superficie mientras esté funcionando.
13. Mientras use el aparato mantenga el cabello alejado de las entradas de aire.
14. Para prolongar la vida de su secador, mantenga los filtros limpios de pelo y polvo.
15. No use el secador con un convertidor de voltaje.

GB. WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
2. This appliance should not be used by children.
3. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual.
4. Never operate appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Never allow to twist, pull, or severely bend the power supply cord; Never wrap the cord around the appliance.
6. Do not block the back vent of dryers or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the back vent may be blocked. Keep the back vent free of lint, hair, and other debris.
7. Do not drop or insert objects into appliance.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (hair spray) products are being used.
9. Do not use an extension cord to operate hair dryer.
10. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
11. Air outlet grille and attachments may be very hot during and after use. Allow them to cool before handling.
12. Do not place the appliance on any surface while it is operating.
13. While using the appliance keep hair away from the air inlets.
14. To prolong the life of hair dryer, keep filters clean of hair and dust.
15. Do not use with voltage converter.

ES. GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Este aparato está fabricado para uso profesional. Los secadores estándar están diseñados para funcionar a entre 220 y 240 V. Este secador no tiene voltaje dual.

GUÍA DE SUPER ACABADO Su mayor look comienza con un buen corte de pelo y buen mantenimiento. Trate siempre su cabello con champús, acondicionadores y productos de acabado de calidad superior, le recomendamos usar productos de Alcántara Cosmética. Se recomienda antes de utilizar cualquier aparato que aporte calor al cabello, utilizar un PROTECTOR TERMICO como **Millenium Touch FITNESS** o **Keraliss Technique HAIR PROTECTION SECADO BÁSICO 1.** Lave y acondicione el cabello con productos de su elección. Aclarar completamente. Envolver el cabello en una toalla y secar el exceso de humedad. Separar el cabello en secciones. Usar el secador a lo largo del cabello con un cepillo de acabado, dirigir el aire caliente hacia una sección cada vez. Mover el secador con seguridad a través de cada sección para que el aire caliente pase a través del cabello. Dirigir el flujo de aire hacia el pelo, no hacia el cuero cabelludo. **2.** Mantener las rejillas de aire libres de cualquier tipo de obstrucción o cabello mientras se está usando el secador. **3.** Evitar secar demasiado y los posibles daños al cabello o la piel, no concentrar el calor en una sección. Mantener el secador en movimiento mientras se realiza el peinado. **4.** Para toques rápidos entre lavados, humedezca el cabello con agua pulverizada (Millenium Touch AGUA DE MAR) antes de peinarlo con el secador. **5.** Cuando use el secador para crear rizos u ondas, seque el cabello completamente a temperatura suave, luego termine el peinado con aire frío. **6.** Este secador incluye 2 accesorios concentradores. Usar los accesorios si se quiere concentrar la fuerza en una zona pequeña (como un rizo u onda) o para alisar cabello rizado.

CUERPO Y VOLUMEN

Para crear volumen extra, inclinar la cabeza hacia abajo mientras se procede al secado. Posicionar la salida de aire hacia la raíz para una elevación máxima. Cuando el cabello esté seco, colocar la cabeza en posición normal con cuidado y cepillar el cabello para darle forma.

ALISADO

Trabajar con el cabello en secciones para crear un look super alisado. Usando un cepillo redondo grande, mantener el cabello tensado en cada sección doblando ligeramente las puntas hacia abajo según se seca.

HACER ONDAS

Para crear ondas fácilmente de apariencia natural y despeinadas, recomendamos utilizar promeramente **Millenium Touch RIZADO ACTIVO** o **Millenium Touch Mousse GRAN VOLUMEN** apretar el cabello en la raíz y engancharlo entre los dedos mientras se seca.

GB. SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional use. Standard dryers are designed to operate at 220 to 240 volts. This dryer is not dual voltage.

SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair well with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

DRYING BASICS

1. Shampoo and condition hair with products of your choice. Rinse thoroughly. Towel-blot hair to remove excess moisture. Section hair. Using the hair dryer along with your styling brush, direct hot air through one section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through hair. Direct airflow at hair, not at scalp.

2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drying.

3. To avoid over-drying and possible damage to hair or skin, do not concentrate heat on one section. Keep moving the dryer while styling.

4. For quick touch-ups between shampoos, dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.

5. When using dryer to create curls and waves, dry hair completely on a warm temperature setting, then finish styling with cool air.

6. This dryer includes two concentrator attachments. Use the attachments when you need concentrated power on a small area (such as a curl or a wave), or when you want to loose curly hair.

BODY & VOLUME

To create extra volume, tilt head upside down while drying. Position the airflow toward the roots for maximum lift. When hair is dry, safely toss your head back and brush hair into place.

STRAIGHTENING

Work with hair in sections when creating a super-straight look. Using a large round brush (approximately 2" diameter), hold hair taut in each section and bend ends slightly under as you dry.

MAKING WAVES

Tousled, natural-looking waves are easily created by grasping hair at the roots and scrunching between fingertips while drying.

ES EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUCIONAL DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. REPARACIÓN Y DEVOLUCIONES

Todos los productos pueden ser reparados o reemplazados dentro de los **6** meses siguientes a su fecha de compra, si el problema es causado por un defecto de fábrica.

GARANTÍA

1. Este aparato ha sido testado completamente y está cubierto por una garantía de **6** meses desde la fecha de compra.
2. Durante el periodo de garantía, le proporcionamos reparación y reemplazo sin cargo.
3. Los precios de portes y manejo del aparato pueden variar.
4. Cualquier daño causado por negligencia personal como daños por agua o externos, no serán apropiados para reparar o devolver.
5. Los componentes de reposición o reparación **sujetos al uso normal** del aparato están excluidos.
6. El aparato completo no será reemplazado y la empresa no acepta ninguna reclamación resultado del daño a personas o propiedades.
7. Esta garantía no incluye:
 - a. Daños por mal uso, tratamiento impropio o violento.
 - b. Daños por fallo en seguir las instrucciones.
 - c. Daños por uso de voltaje impropio.
 - d. Daños que afecten de manera no significativa al valor o la posibilidad de uso del producto.
 - e. Aparatos donde se hayan montado accesorios de otros fabricantes.
 - f. Todas las partes sujetas a un uso normal.

GB IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.

REPAIR AND RETURNS

All products are eligible for repair or replacement within **6** months of purchase date if problem caused by manufacturer defect.

WARRANTY

1. This appliance has been thoroughly tested and is covered by the **6** months warranty from the date of purchase.
2. During the warranty period, we provide repairs or replacement free of charge.
3. Shipping and handling fees varies.
4. Any damage caused by personal negligence such as water damage and external damages will not be eligible for repair or return.
5. The replacement and repairing of components subject to normal wear and tear is excluded.
6. Complete appliances shall not be replaced and the Company does not accept any claim resulting from damage to persons or property.
7. The warranty does not include:
 - a. Damages for misuse, improper treatments or violent usage.
 - b. Damages for failure to comply with instructions
 - c. Damages for using with improper voltage
 - d. Faults affecting insignificantly the value or the possibility to use the product.
 - e. Machines on which are mounted accessories of other manufacturers.
 - f. All parts subject to normal wear.

ES MANTENIMIENTO

El secador y plancha debe mantenerse limpio para que funcione adecuadamente. Cuando necesiten limpieza, desenchufe el cordón y limpie de polvo e hilos la aberturas de entrada de aire con un cepillo pequeño o con el cepillo apropiado de un aspirador. La superficie exterior debe limpiarse solo con un paño. Con usos profesionales, el secador a parte de una limpiezas exterior, necesitaría una limpieza interna así como una lubricación del motor, con ello se alargará la vida útil del aparato.

El bloqueo o atasco de las rejillas de aire causará el sobrecalentamiento del secador. Si esto ocurre, un dispositivo automático de seguridad apagará el secador y el calor para evitar daños o heridas personales. Si la unidad o los ciclos de calor se cortan, apague el secador, desenchufe el cordón y deje enfriar el aparato unos 10 o 15 minutos antes de volver a encenderlo. Asegúrese que las rejillas de aire estén limpias.

ATENCIÓN

NUNCA tire, retuerza o doble el cordón. Nunca envuelva el cordón apretado alrededor del secador. Podría causar daño en el punto de entrada de la corriente al secador causando su rotura y un corto circuito. Inspeccione el cordón frecuentemente para evitar daños. El consumidor no debe en ningún caso intentar la reparación.

ALMACENAMIENTO – IMPORTANTE

Cuando no se use, el secador debe estar desconectado, frío y almacenado en un lugar seguro, seco y fuera del alcance de los niños. No envuelva el cordón alrededor del secador. Deje colgar el cordón suelto y recto en el punto de entrada al secador.

GARANTÍA LIMITADA – 6 meses uso PROFESIONAL

Repararemos o reemplazaremos su unidad sin cargo durante 6 meses desde la fecha de compra si el aparato está defectuoso por cualquier problema de fabricación o material.

Para conseguir un servicio bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso a su distribuidor o al centro de servicio listado en la parte trasera, junto con su tique de compra. En ausencia de tique de compra, el periodo de garantía será de 6 meses desde la fabricación del aparato.

LAS GARANTÍAS, OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES IMPLÍCITAS, INCLUIDAS PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR, SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, GARANTÍA LIMITADA.

GB MAKING WAVES

Tousled, natural-looking waves are easily created by grasping hair at the roots and scrunching between fingertips while drying.

USER MAINTENANCE

Your dryer is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. The dryer must be kept clean for proper operating performance. When cleaning is needed, unplug the cord, and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the dryer should be wiped clean with a cloth only.

Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat. If overheating occurs, an automatic safety device will shut the dryer or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat cycles off, turn the dryer off, unplug the cord, and allow the dryer to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.

No repairs should be attempted by the consumer.

STORAGE-IMPORTANT

When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap line cord around dryer. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the dryer.

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

We will repair or replace your unit free of charge for 6 months from the date of purchase if the appliance is defective in any workmanship or material.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt for shipping and handling. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE, LIMITED WARRANTY.

Alcantara

COSMÉTICA

www.alcantaracosmetica.com

Cuidamos de ti

Para cualquier consulta o avería contacte con su punto de venta o envíe el artículo
acompañado de la factura de compra y su embalaje a:
ALCANTARA ESPAÑAS.A., C/ ARRIBES DEL DUERO 59-65, 37008 SALAMANCA ESPAÑA

